INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WENTYLATORÓW DACHOWYCH TYPU ROOF-V

OPERATION AND ASSEMBLY MANUAL OF ROOF FANS TYPE ROOF-V

(PL) Venture Industries Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie oraz zastrzega sobie prawo do jego zmian i modyfikacji bez konieczności powiadamiania użytkownika.
(EN) Venture Industries Sp. z o.o. is not responsible for any damage caused by improper use of the fan and reserves the right to modify this document without informing the user.

Spis treści

WSTĘP 4
1.1 Informacje o urządzeniu 4
1.2 Ogólne zagrożenia i wytyczne 4
2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 5
2.1 wytyczne transportu i składowania 5
3. MONTAŻ I INSTALACJA 6
3.1. Informacje ogólne 6
3.2 Informacje montażowe 6
3.3 Wytyczne podłączenia elektrycznego 6
3.4 Kierunek obrotów wirnika 7
4. OBSŁUGA 7
4.1 Wytyczne eksploatacji 7
5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLĄDY 8
5.1 Wytyczne konserwacji 8
5.2 Przegląd i konserwacja urządzenia 8
6. NAPRAWY, GWARANCJA 9
7. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA 9
ZAŁĄCZNIK - A (Schemat ideowy wentylatora / spis urządzeń) 10
ZAŁĄCZNIK - B (Oznaczenia wyrobu) 11
ZAŁĄCZNIK - C (formularz odbioru urządzenia) 12
ZAŁĄCZNIK - D (Przykładowe wadliwe działanie) 13
ZAŁĄCZNIK - E (Deklaracja producenta) 14
INTRODUCTION 15

Table of contents

1. GENERAL INFORMATION 15
1.1 Information about device 15
1.2 General risk and guidelines 15
2. TRANSPORT AND STORAGE 16
2.1 Transport and storage guidelines 16
3. ASSEMBLY AND INSTALLATION 17
3.1 General information 17
3.2 Assembly information 17
3.3 Electrical connection guidelines 17

3.4 Impeller rotation direction 18
4. USE 18
4.1 Use guidelines 18
5. MAINTENANCE, REVIEW 18
5.1 Maintenance guidelines 18
5.2 Review and maintenance 19
6. REPAIR, WARRANTY 19
7. DISMANTLING AND RECYCLING 19
APPENDIX A - (SCHEMATIC DIAGRAM OF THE FAN / LIST OF DEVICES) 20
APPENDIX B - (PRODUCT INDICATION) 21
APPENDIX C - (RECEIPT FORM) 22
APPENDIX D - (EXAMPLES OF DEVICE FAULTY WORKING) 23
APPENDIX E - DECLARATION OF MANUFACTURER 24

WSTĘP

Niniejsza instrukcja dotyczy wentylatora typu ROOF-V. Stanowi ona źródło informacji niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej jego eksploatacji. Należy uważnie przeczytać ją przed przystąpieniem do jakiegokolwiek użytkowania urządzenia, stosować się do zawartych w niej wymogów oraz przechowywać w miejscu umożliwiającym dostęp personelu obsługi i innych służb zakładowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do użytkowania wentylatora należy kontaktować się z producentem.

Po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie:

- czy urządzenie jest zgodne z zamówieniem.
- czy dane na tabliczce znamionowej wentylatora odpowiadają parametrom żądanym.
- czy wentylator nie został uszkodzony podczas transportu (np. czy widnieją wgniecenia/pęknięcia).
- czy do wentylatora dołączona została dokumentacja zastosowanego silnika elektrycznego (w tym instrukcja / DTR).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub SERWISEM Venture Industries Sp. z o.o.

1. DANE OGÓLNE

1.1 Informacje o urządzeniu

- Wentylator stanowi maszynę nieukończoną w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (należy zapoznać się z deklaracją producenta –załącznik E).
- Urządzenie przeznaczone jest dla odpowiednio przeszkolonych, wykwalifikowanych osób dorosłych. Wentylator nie jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego.
- Urządzenie przeznaczone jest do transportu czystego powietrza. **Zabroniony jest transport mieszanin wybuchowych**, ciał stałych, cieczy, **substancji powodujących ścieranie**, związków agresywnych chemicznie. Minimalna wartość temperatury transportowanego medium wynosi -20°C, maksymalna określona jest na tabliczce znamionowej (dla pracy standardowej).
- Wentylator należy chronić przed wyładowaniami atmosferycznymi. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na wolnym powietrzu. Otoczenie wentylatora nie może zawierać **mieszanin wybuchowych**, substancji powodujących ścieranie, związków agresywnych chemicznie, substancji lepkich, substancji o dużej wilgotności. Maksymalna temperatura otoczenia określona jest na tabliczce znamionowej wyrobu, minimalna wynosi -20°C. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w otoczeniu gorącego dymu.
- Urządzenie nie może być narażone na promieniowanie (np. mikrofalowe, ultrafioletowe, laserowe, rentgenowskie).
- Wirnik wentylatora wyważony jest zgodnie z klasą minimum G6.3 wg. ISO 1940-1, a cała konstrukcja wentylatora zgodnie z kategorią BV-3 wg. ISO 14694.
- Opis konstrukcji wentylatora przedstawiony został w załączniku A
- Dodatkowe informacje nt. stosowania wentylatora umieszczone zostały na urządzeniu w formie oznaczeń. Więcej informacji przedstawiono załączniku B.

1.2 Ogólne zagrożenia i wytyczne

W trakcie całego cyklu życia wentylatora należy zwrócić szczególną uwagę na poniżej przedstawione **zagrożenia i wytyczne:**

1.2.1 elementy ruchome

- Wentylator wyposażony jest w ruchome elementy (wirnik urządzenia, wirnik silnika), kontakt z którymi grozi poważnym kalectwem lub śmiercią. Nie wolno używać wentylatora, jeżeli nie zostały zastosowane zabezpieczenia przed kontaktem z elementami wirującymi.

1.2.2 siła ssania

- Wentylator cechuje duża siła ssania. Ubrania, włosy, elementy obce, a nawet części ciała mogą zostać łatwo zassane. Zabronione jest zbliżanie się w „luźnym" ubraniu oraz wyciąganie ręki w kierunku wlotu pracującego wentylatora. Należy upewnić się, że wentylator został zastosowany w sposób eliminujący możliwość zassania elementów obcych.

1.2.3 elementy wyrzucane

- Powietrze po stronie wylotowej wentylatora ma dużą energię. Elementy wessane oraz znajdujące się wewnątrz urządzenia mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością. Wentylator posiada stabilną, pewną konstrukcję, jednakże w wyniku awarii lub niewłaściwego użytkowania, części (w tym rozpędzone elementy o dużej energii kinetycznej) mogą odpaść od wentylatora. Należy upewnić się, że przed uruchomieniem oraz w czasie pracy wentylatora nie ma w pobliżu wlotu rzeczy mogących zostać zassanych oraz nie ma osób w bezpośrednim strumieniu transportowanego medium i po stronie wlotu oraz wylotu. Nie wolno używać wentylatora, jeżeli nie zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia po stronie wlotu.

1.2.4 ostre krawędzie

- Na etapie produkcji ostre zakończenia wentylatora są poddawane łagodzeniu, jednakże może on posiadać krawędzie, których dotknięcie może spowodować skaleczenie. Zalecane jest stosowanie odpowiednich rękawic ochronnych.

1.2.5 bezwładność

- Urządzenie cechuje duża bezwładność. W przypadku braku trwałego przymocowania, po włączeniu może dojść do jego niekontrolowanego ruchu. Urządzenie można uruchomić dopiero po odpowiednim zainstalowaniu.

1.2.6 hałas

- Poziom ciśnienia akustycznego zależy od punktu pracy wentylatora. Należy sprawdzić poziom ciśnienia akustycznego i w przypadku zbyt dużego hałasu użyć tłumików i/lub indywidualnych środków ochrony przed hałasem dla personelu. Wartość poziomu ciśnienia akustycznego generowanego przez wentylator umieszczona została na stronie www.venture.pl.

1.2.7 materiały

- W przypadku wystąpienia ognia lub transportowania nieodpowiedniego medium - elementy wentylatora mogą generować opary niebezpieczne dla zdrowia.

1.2.8 środowisko użytkowania

• Pracujący wentylator wytwarza różnicę ciśnienia. W instalacjach, pomieszczeniach w których wymagane jest określone ciśnienie i ilość powietrza (np. w pomieszczeniach, których działają piece) należy zapewnić, że nie dojdzie do niedoboru/nadmiaru powietrza.

1.2.9 temperatura (gorące powierzchnie)

• Obudowa oraz elementy urządzenia przejmują temperaturę transportowanego medium. Podczas pracy (między innymi na skutek procesu sprężania) temperatura medium, obudowy oraz elementów urządzenia ulega zwiększeniu. Silnik elektryczny (szczególnie w przypadku przeciążenia/przegrzania) nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy przedsięwziąć stosowne kroki w celu ochrony przed poparzeniem oraz wystąpieniem pożaru.

W przypadku wystąpienia pożaru należy postępować zgodnie z zaleceniami straży pożarnej.

1.2.10 nieoczekiwane uruchomienie / podłączenie zasilania

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. instalacja, konserwacja i przegląd, demontaż), musi on zostać całkowicie i niezawodnie odłączony (odizolowany) od zasilania (należy sprawdzić brak napięcia). Należy zapewnić, że zasilanie nie zostanie podłączone w czasie trwania prac przy urządzeniu, oraz że elementy ruchome urządzenia nie poruszają się.

• Należy przedsięwziąć stosowne kroki w celu ochrony przed porażeniem oraz uniemożliwić dostęp do elementów elektrycznych osobom nieuprawnionym.

• Wentylator nie jest wyposażony w układ sterujący – podłączenie zasilania powoduje natychmiastowy rozruch. Urządzenie nie jest wyposażone w system wyłączający je na stałe w przypadku zaniku czasowego energii elektrycznej. Należy zapewnić, że nie dojdzie do niebezpiecznego i niedozwolonego zdarzenia w przypadku czasowego zaniku zasilania.

• W przypadku zablokowania wirnika - jego odblokowanie może doprowadzić do nagłego ruchu. Należy przedsięwziąć stosowne kroki zapobiegające zablokowaniu wirnika, a w przypadku jego zablokowania wentylator należy całkowicie odłączyć od zasilania i poddać przeglądowi (rozdział 5).

• Po odłączeniu zasilania wentylator przez określony czas nadal pracuje (części ruchome poruszają się) pod wpływem zgromadzonej energii.

1.2.11 użytkowanie

• Nieprawidłowa instalacja i/lub obsługa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. Urządzenie może być instalowane, konserwowane, demontowane i obsługiwane jedynie przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel, zgodnie z zasadami BHP, zakładowymi zasadami bezpieczeństwa oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju (w tym odnośnie odpowiednich uprawnień elektrycznych). Personel musi być zaznajomiony z efektami reakcji jakie może spowodować wentylator.

• **Zabronione jest używanie (praca) urządzenia w stanie zdemontowanym/niekompletnym.**

• W trakcie wykonywania prac nad urządzeniem (np. konserwacja, instalacja) otoczenie wentylatora należy zabezpieczyć przed dostępem osób przypadkowych.

• Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia. Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagające demontażu silnika, wirnika każdorazowo należy wykonywać w SERWISIE Venture Industries Sp. z o.o. lub poza serwisem - po uzyskaniu zgody producenta, według dodatkowych wytycznych. Nieprawidłowy montaż może pogorszyć parametry pracy, doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, jak również do zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

1.2.12 Odkładanie się pyłu

• Należy przeciwdziałać gromadzeniu się kurzu, osadów na/w wentylatorze. Brud osadzający się na: osłonach powoduje obniżenie parametrów pracy wentylatora; wirniku - może spowodować nieprawidłowe wyważenie; obudowie wentylatora oraz silniku - może utrudniać chłodzenie. W obszarze gorących powierzchni (patrz 1.2.9) - może ulec zapaleniu.

1.2.13 występowanie strefy wybuchowej

• Kontakt wentylatora z medium o charakterze wybuchowym może spowodować zapłon. Zabronione jest użytkowanie i przechowywanie wentylatora w przypadku występowania atmosfery wybuchowej wewnątrz i/lub w otoczeniu urządzenia.

2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

2.1 wytyczne transportu i składowania

• Wentylator należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, bez narażenia na nadmierne wstrząsy. Urządzenie musi znajdować się w miejscu wolnym od substancji szkodliwych dla urządzenia - nie wolno transportować, przechowywać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie gromadzone są nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne środki chemiczne. Należy zabezpieczyć wentylator przed dostaniem się do środka ciał obcych.

• W czasie transportu i przechowywania wentylator należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed zgnieceniem. Podczas przenoszenia nie wolno gwałtownie opuszczać urządzenia.

• Wentylatory należy podnosić za przewidziane do tego elementy konstrukcji (zgodnie z Rys 1.). Nie wolno podnosić urządzenia poprzez elementy silnika elektrycznego (w tym ucha silnika). **Podczas podnoszenia urządzenie musi być stabilne.**

Rys. 1

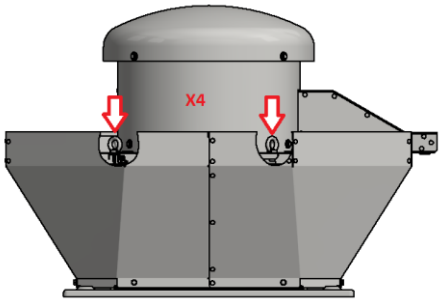

•Nie wolno podchodzić pod przenoszony ładunek. W przypadku zerwania, upadające urządzenie może spowodować poważne kalectwo lub śmierć.

• Zalecamy, aby okres magazynowania urządzenia nie przekroczył jednego roku. Po długim składowaniu, przed instalacją należy sprawdzić stan wentylatora (rozdział 5). Podczas składowania należy minimum raz w miesiącu ręcznie obrócić wirnikiem urządzenia (minimum 3 obroty).

3. MONTAŻ I INSTALACJA

3.1. Informacje ogólne

• Instalacje wentylatora należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych określonych w rozdziale 1.2.
• Urządzenie nie jest produktem gotowym do użytku (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) – przed zastosowaniem należy zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
• Przed przystąpieniem do instalacji należy zdjąć tymczasowe elementy chroniące wentylator przed zabrudzeniem (np. karton, folia, zaślepki - nie mylić z osłonami) - Pozostawienie ich na czas rozruchu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, że urządzenie nie nosi znamion uszkodzenia.
• Po zakończeniu instalacji należy zapewnić, że żadne ciała obce (np. elementy montażowe, narzędzia) nie znajdują się wewnątrz wentylatora oraz w jego pobliżu, wirnik może się swobodnie poruszać oraz że wentylator jest odpowiednio zabezpieczony po zakończeniu instalacji (m.in. zamknięta i zabezpieczona została puszka przyłączeniowa, zamknięta została klapa rewizyjna, dokręcone elementy złączne). Odbiór wentylatora należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem - C.

3.2 Informacje montażowe

• Wentylator należy zainstalować w pionowym ułożeniu wału silnika (zgodnie z Rys. 2, powierzchnia musi być idealnie płaska, pozioma) wykorzystując wszystkie otwory montażowe umiejscowione w podstawie oraz stopie montażowej, stosując elementy złączne zabezpieczone przed poluzowaniem.

Rys. 2

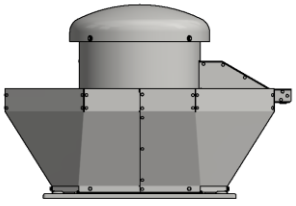

Pozycja montażu

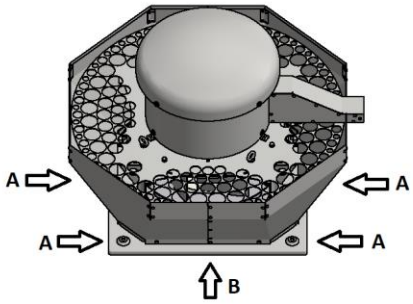

Gdzie:
A - otwory montażowe
B - podstawa montażowa

• Konstrukcja wsporcza wentylatora musi być odpowiednio wytrzymała, aby wytrzymać ciężar wentylatora oraz drgania jakie może on generować (włączając wadliwą pracę wentylatora). Wentylator nie może być narażony na drgania.
• Zaleca się stosowanie środków minimalizujących przenoszenie drgań z/do wentylatora
• Urządzenie należy zainstalować w bezpiecznej odległości od elementów palnych (uwaga na gorące powierzchnie urządzenia).
• Należy zachować wolną przestrzeń nad wentylatorem w celu umożliwienia swobodnego wyrzutu medium.
• Należy zastosować rozwiązania chroniące przed poparzeniem użytkownika przez gorące elementy urządzenia.

3.3 Wytyczne podłączenia elektrycznego

• Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zastosowania.
• Urządzenie musi zostać zabezpieczone przed skutkiem zwarć, przeciążeń, skutkami wystąpienia asymetrii napięcia oraz przed porażeniem elektrycznym. Szczegółowe wytyczne dotyczące podłączenia elektrycznego silnika znajdują się w instrukcji obsługi silnika - należy się do nich stosować.
• Napięcie i częstotliwość sieci zasilającej wentylator nie mogą być większe niż te podane na tabliczce znamionowej wentylatora.

Silniki z czujnikiem temperatury:
Silniki jednofazowe są wyposażone w bimetalowy czujnik temperatury umieszczony w uzwojeniu stojana. Końcówki czujnika są umieszczone w puszce przyłączeniowej silnika (dodatkowa kostka). Czujnik ten należy włączyć w obwód zasilania zabezpieczenia wentylatora (np. przekaźnik, stycznik, itp.) Mimo zastosowania czujnika bimetalowego, niezbędne jest podłączenie bezpiecznika przeciążeniowego w celu ochrony silnika przed nadmiernym przeciążeniem. Nastawa wyłącznika musi być zgodna z maksymalnym dopuszczalnym natężeniem prądu umieszczonym na tabliczce znamionowej silnika.
Silniki trójfazowe są wyposażone w rezystancyjny czujnik temperatury PTC. Końcówki czujnika są umieszczone w puszce przyłączeniowej silnika (dodatkowa kostka). Czujnik ten należy włączyć w obwód zasilania zabezpieczenia wentylatora (np. poprzez zastosowanie przekaźnika PTC.) Mimo zastosowania czujnika PTC, niezbędne jest podłączenie zabezpieczenia silnikowego (zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe) w celu ochrony silnika przed nadmiernym przeciążeniem. Nastawa wyłącznika musi być zgodna z maksymalnym dopuszczalnym natężeniem prądu umieszczonym na tabliczce znamionowej silnika.

Silniki bez czujnika temperatury:
Silniki nie posiadające czujnika PTC w uzwojeniu należy zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Schematy elektryczne
(przed podłączeniem sprawdzić zgodność z tabliczką silnika elektrycznego)

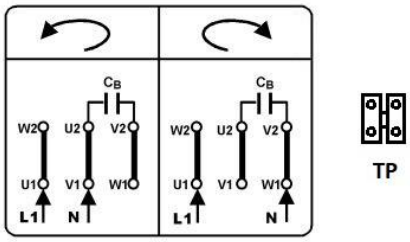

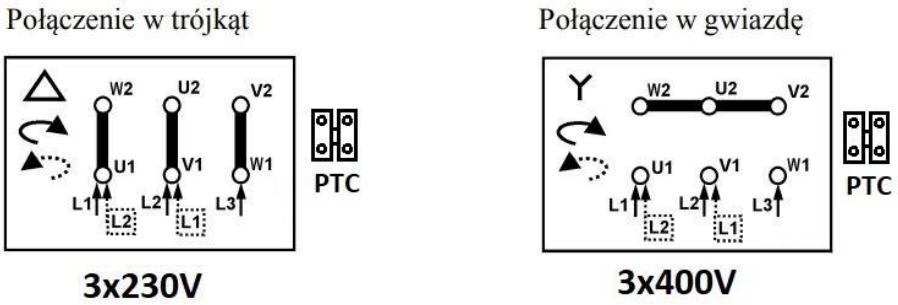

3.4 Kierunek obrotów wirnika

Należy upewnić się, że po zakończeniu instalacji i uruchomieniu wentylatora jego wirnik obracał będzie się w prawidłowym kierunku. W tym celu należy, po zamocowaniu wentylatora do odpowiedniej konstrukcji, przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz przestrzegając wymogów wymienionych w rozdziale 1 i 4, uruchomić wentylator w sposób impulsowy (poniżej 1 sek.) i sprawdzić, czy wirnik obraca się w prawidłowo, generując przepływ powietrza w odpowiednim kierunku. Praca wentylatora z nieprawidłowym kierunkiem obrotów obniża parametry jego pracy i może doprowadzić do jego zniszczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego kierunku wirowania należy całkowicie odłączyć zasilanie, odczekać aż wirnik zatrzyma się i zamienić odpowiednie przewody zasilające w puszce przyłączeniowej.

4. OBSŁUGA

4.1 Wytyczne eksploatacji

- Należy upewnić się, że uruchomienie urządzenia nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu i mienia. Należy stosować się do wytycznych określonych w rozdziale 1.2.
- Wentylator standardowo przystosowany jest do pracy ciągłej (S1) – zbyt częste załączanie może doprowadzić do przegrzania / uszkodzenia silnika elektrycznego.
- W przypadku zadziałania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, awarii, urządzenie należy niezwłocznie wycofać z użytku.
- Urządzenie przystosowane jest do pracy w określonym obszarze charakterystyki. Zbyt duża wydajność objętość transportowanego medium (wydajność), start/praca urządzenia z całkowicie otwartym wlotem, mogą doprowadzić do przegrzania silnika elektrycznego spowodowanego poborem prądu ponad wartości znamionowe (Wartość prądu pobieranego przez wentylator rośnie wraz ze zmniejszeniem oporów instalacji.). Instalacja musi generować opory pozwalające na pracę wentylatora z prądem znamionowym lub niższym.

5. KONSERWACJA, OKRESOWE PRZEGLĄDY

5.1 Wytyczne konserwacji

- Podczas przeprowadzania konserwacji oraz przeglądów należy zachować zasady bezpieczeństwa określone w punkcie 1.2
- Wentylator należy poddawać regularnym okresowym przeglądom i konserwacji (punkt 5.2).
- **Przeglądu i konserwacji silnika elektrycznego należy dokonywać zgodnie z dokumentacją silnika elektrycznego**. Wymiana łożysk silnika powinna nastąpić przed upływem czasu pracy wentylatora równemu żywotności łożysk (patrz instrukcja silnika – załączoną do urządzenia).

- Do czyszczenia należy użyć lekko zwilżonej szmatki, zabrania się używania detergentów i cieczy pod ciśnieniem oraz narzędzi mogących porysować powierzchnię urządzenia.
- Wentylator należy uruchomić minimum raz w miesiącu (minimum kilka obrotów wirnika).
- Należy zapewnić, że żadne ciała obce (np. elementy montażowe, narzędzia) nie znajdują się wewnątrz i w pobliżu wentylatora, wirnik może się swobodnie poruszać oraz że wentylator jest suchy i odpowiednio zabezpieczony po zakończeniu konserwacji, przeglądu. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie należy uruchomić wentylator z maksymalnymi obrotami na czas minimum 30 minut.
- Dostęp do silnika elektrycznego oraz wirnika można uzyskać poprzez demontaż osłony silnika.
- Podczas przeglądów należy zwrócić szczególną uwagę na następujące zagrożenia:

osad i zanieczyszczenie wentylatora	Należy przeciwdziałać gromadzeniu się kurzu, osadów na/w wentylatorze. Brud osadzający się na: osłonach powoduje obniżenie parametrów pracy wentylatora; wirniku - może spowodować nieprawidłowe wyważenie; obudowie wentylatora oraz silniku - może utrudniać chłodzenie. W obszarze gorących powierzchni - może ulec zapaleniu. Należy zwrócić szczególna uwagę na stan przewietrzni oraz osłonę przewietrzni silnika. Zmniejszona zdolność do własnego chłodzenia silnika może powodować przegrzewanie się silnika bez zadziałania urządzeń zabezpieczających.
korozja	Korozja może prowadzić do mechanicznego uszkodzenia wentylatora. Nie wolno używać wentylatora w przypadku występowania korozji.
przeciążenie	Przekroczenie prądu znamionowego może świadczyć między innymi o złym doborze wentylatora do instalacji, mechanicznym uszkodzeniu urządzenia (np. wirnik, łożyska), nieprawidłowym podłączeniu elektrycznym. Należy kontrolować wartość poboru prądu w punkcie pracy i jeżeli ulegnie ona zwiększenia ustalić przyczynę i poddać urządzenie naprawie. Wartość prądu nie może przekroczyć wartości znamionowej.
drgania	Nadmierne drgania mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie wentylatora lub konstrukcji montażowej. Należy kontrolować wartość drgań wentylatora w punkcie pracy i w przypadku ich wzrostu do wartości powyżej wartości początkowej należy ustalić przyczynę rozważenia i poddać urządzenie naprawie. Maksymalne początkowe drgania na łożyskach wentylatora nie mogą przekraczać wartości 4.5mm/s (prostopadle do osi wirnika) dla montażu sztywnego oraz 6.3 mm/s w przypadku montażu elastycznego.

5.2 Przegląd i konserwacja urządzenia

- Odstępy pomiędzy rutynowymi badaniami i przeglądami powinny być określone przez użytkownika na podstawie obserwacji urządzenia i tak dobrane, aby uwzględniały określone warunki pracy i działania. Jednocześnie kontrola nie może być rzadsza niż przedstawiona poniżej.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowości, urządzenie należy wycofać z użytku i poddać naprawie / czyszczeniu (w przypadku stwierdzenia zabrudzenia). W załączniku D przedstawione zostały przykładowe powody awaryjnej pracy urządzenia.
- Osoby obsługujące urządzenie muszą zostać zaznajomione z warunkami pracy wentylatora i w razie pracy odbiegającej od normy powinny wyłączyć urządzenie z pracy w celu poddania go inspekcji.

Zalecana codzienna kontrola, ale nie rzadziej niż raz na tydzień.

- urządzenie nie jest uszkodzone i działa poprawnie oraz jest stabilne;
- nie występują wycieki, dym z silnika;
- urządzenie nie emituje nietypowych hałasów oraz nie nagrzewa się nadmiernie;
- urządzenie jest czyste (zewnętrzna kontrola), nie występuje korozja (zewnętrzna kontrola);
- przewody elektryczne nie są uszkodzone;
- urządzenie jest odpowiednio szczelne;
- osłony są czyste i nie zostały uszkodzone.

Zalecana comiesięczna kontrola, ale nie rzadziej niż raz na kwartał

- wartość pobieranego prądu nie wzrosła w stosunku do wartości początkowej;
- wartość drgań nie wzrosła w stosunku do wartości początkowej;
- urządzenie oraz osłony są czyste;
- filtr (jeżeli zastosowano) nie jest zapchany;
- brak elementów obcych oraz luźnych elementów wewnątrz wentylatora.

Kontrola minimum raz na kwartał, ale nie rzadziej niż 6 miesięcy oraz 3000 godzin pracy

- nie występuje korozja (szczegółowa kontrola);
- stan elementów złącznych jest odpowiedni (elementy złączne są prawidłowo dokręcone);
- aparatura zabezpieczająca jest sprawna i odpowiednio ustawiona, ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna;
- oporność izolacji silnika jest właściwa;
- wirnik może się swobodnie obracać, łożyska nie mają luzów, obracanie wirnikiem nie powoduje głośnej pracy;
- struktura jest kompletna, komponenty nie został uszkodzone (**np. poprzez ścieranie**).

Minimum co 10 lat należy konieczna jest kontrola wirnika ze względu na wytrzymałość zmęczeniową.

6. NAPRAWY, GWARANCJA

Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne. Naprawy wentylatorów mogą być wykonywane jedynie w serwisie Venturę Industries Sp. z o.o. lub poza serwisem – po uzyskaniu zgody producenta. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej urządzenia.

7. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA

Urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie zdemontować przy zachowaniu wytycznych określonych w rozdziale 1. Prosimy o zdawanie wszystkich pozostałych elementów opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a także o dostarczanie wymienionych urządzeń do najbliższej firmy zajmującej się utylizacją odpadów.

ZAŁĄCZNIK - A (Schemat ideowy wentylatora / spis urządzeń)

1. Opis ogólny

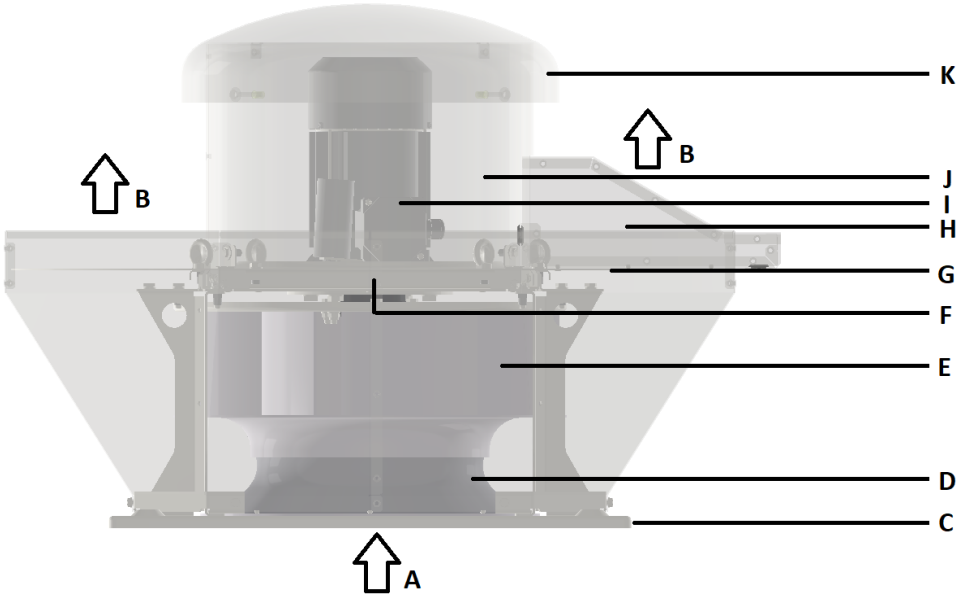

A - wlot medium
B – wylot medium
C - podstawa
D – dysza wlotowa
E – wirnik
F – płyta nośna silnika
G – osłona wirnika
H – kanał dolotowy powietrza chłodzącego silnik
I – silnik
J,K – osłony silnika

2. Wykaz podstawowych części

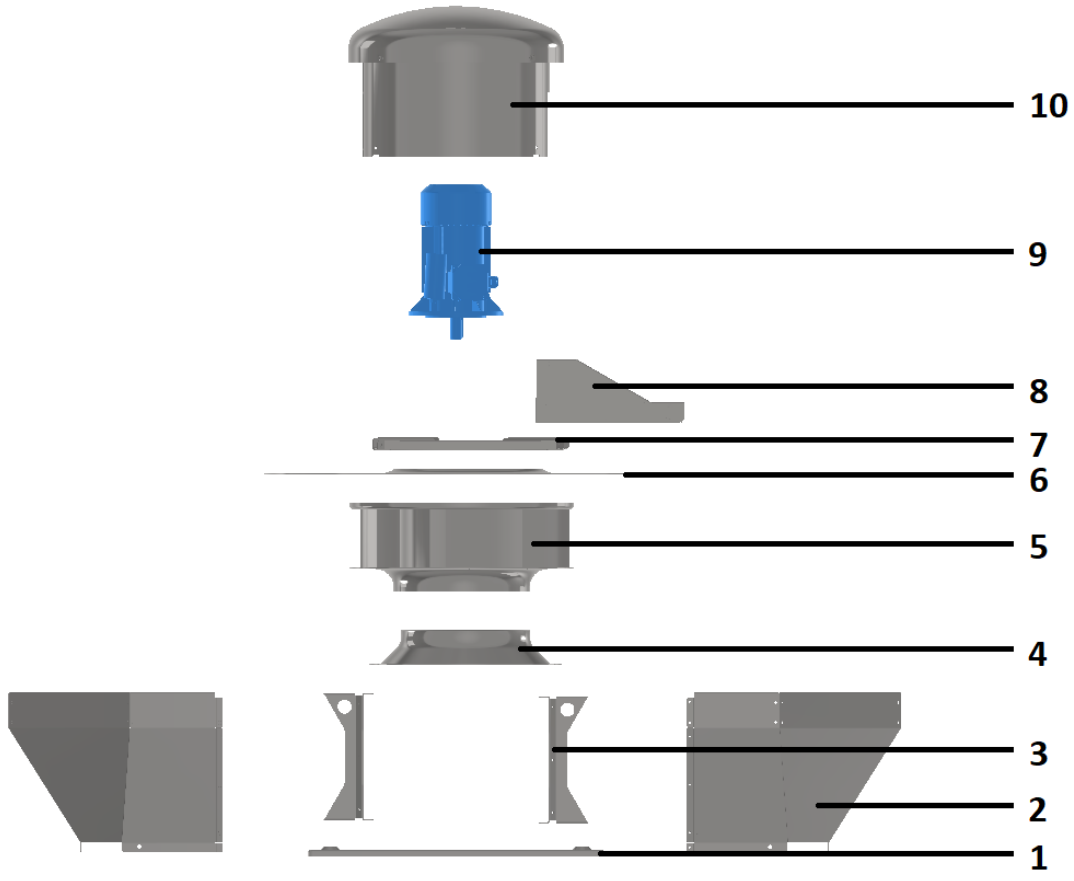

1. Podstawa
2. Obudowa
3. Wsporniki
4. Dysza wlotowa
5. Wirnik
6. Osłona wirnika
7. Płyta nośna silnika
8. Kanał chłodzący
9. Silnik
10. Osłona silnika

Elementy konstrukcyjne wentylatora (2, 4, 5, 8 i 10) wykonane zostały z blachy aluminiowej, elementy (1, 3, 6 i 7) wykonane z blachy nierdzewnej. Wirnik (5) spawany, wykonany został z blachy aluminiowej. Zastosowano elementy złączne z aluminium, stali, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej. Wentylator został uszczelniony przy użyciu uszczelniaczy wysokotemperaturowych
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych komponentów oraz momentu ich dokręcenia (nie dotyczy elementów, w które wyposażony jest silnik) dołączone zostały do niniejszej instrukcji lub są dostępne na zapytanie.

ZAŁĄCZNIK - B (Oznaczenia wyrobu)

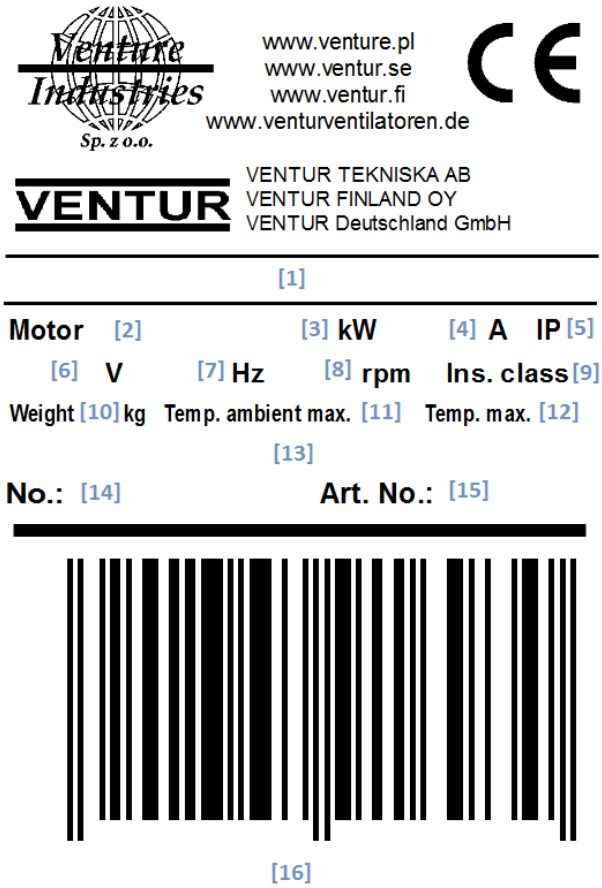

gdzie:

[1] - pełna nazwa wyrobu
[2] - typ zastosowanego silnika
[3] - moc zastosowanego silnika
[4] - znamionowy prąd wentylatora
[5] - klasa IP zastosowanego silnika
[6] - napięcie znamionowe
[7] - częstotliwość zasilania
[8] - znamionowe obroty wentylatora
[9] - klasa izolacji silnika elektrycznego
[10] - waga urządzenia
[11] - maksymalna temperatura otoczenia
[12] - maksymalna temperatura medium transportowanego
[13] - informacje nt. zgodnością z Dyrektywą ErP (jeżeli dotyczy)
[14] - numer seryjny urządzenia
[15] - nr artykułu urządzenia

Dodatkowe informacje umieszczone na urządzeniu:
- strzałka kierunku informująca o prawidłowym kierunki obrotów wirnika;
- oznaczenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia (ostrzeżenie temperaturowe).

ZAŁĄCZNIK - C (formularz odbioru urządzenia)

Przed uruchomieniem	Potwierdzenie sprawdzenia
Typ, konstrukcja wentylatora są zgodne z zamówieniem.	
Wentylator nie jest uszkodzony.	
Wnętrze wentylatora czy nie zawiera ciał obcych, a wentylator jest czysty.	
Wentylator został pewnie i solidnie posadowiony w miejscu pracy.	
Wentylator jest wypoziomowany.	
Przewody elektryczne zostały odpowiednio dokręcone.	
Temperatura otoczenia oraz transportowanego medium wentylatora jest zgodna z tabliczką znamionową	
Zastosowano właściwe zabezpieczenia elektryczne	
Wentylator został uziemiony.	
Zasilanie sieci jest zgodne z zasilaniem wentylatora.	
Zastosowano rozłącznik bezpieczeństwa.	
Osoby obsługujące wentylator zapoznały się z instrukcją obsługi.	
Osłona wylotu jest zamknięta (przy wykorzystaniu wszystkich el. złączne).	
Po uruchomieniu wentylatora (okres ciągłej pracy minimum 30 minut)	
Zapisano wartości odczytów i nastawy urządzenia do pomiaru drgań, tak by były dostępne w przyszłości	
Wartość prądu dla każdej z faz wentylatora nie jest wyższa niż wartość znamionowa.	
Zapisano wartości odczytów i nastawy urządzenia do pomiaru prądu, tak by były dostępne w przyszłości	

ZAŁĄCZNIK - D (Przykładowe wadliwe działanie)

OBJAWY	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Nadmierne wibracje lub hałas	• Zużyty lub zniszczony wirnik; • Źle wypoziomowany wentylator; • Zanieczyszczenia odłożone na wirniku spowodowały utratę wyważenia; • Utrata wyważenia wirnika; • Ocieranie części; • Awaria lub zużycie łożysk; • Awaria systemu pomiarowego odpowiedzialnego za sygnalizacje nadmiernych drgań; • Odkształcony wał silnika; • Poluzowana śruba mocowania wirnika, wirnik luźny na wale silnika; • Utrata wyważenia wirnika silnika elektrycznego lub awaria silnika (zużycie / uszkodzenie tarcz, opraw łożyskowych);
Przeciążenie silnika	• Ocieranie wirnika wentylatora o element obudowy; • Awaria lub zużycie łożysk; • Awaria uzwojeń silnika (przebicie, przegrzanie, degradacja izolacji itp.); • Awaria wyłącznika lub układu zabezpieczenia; • Zanik jednej z faz zasilających; • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika; • Zbyt duża wydajność wentylatora.
Nieudany rozruch wentylatora.	• Wirnik ociera o obudowę wentylatora lub we wnętrzu znajduje się obce ciało (np. narzędzie przypadkowo pozostawione podczas instalacji); • Zanik jednej z faz zasilających; • Awaria układu rozruchowego; • Nie dokonano resetu urządzeń zabezpieczających, zabezpieczenia źle dobrane; • Silnik źle podłączony lub uszkodzony; • Zbyt niskie napięcie zasilania podczas rozruchu.
Zadziałanie urządzeń zabezpieczających w trakcie pracy oraz przegrzanie (podczas pracy standardowej)	• Nadmierny czas rozruchu; • Przeciążenie silnika elektrycznego; • Zbyt częste włączanie silnika (zabezpieczenie termiczne - jeżeli zastosowano lub przegrzanie); • Nieprawidłowe nastawy zabezpieczenia; • Nieprawidłowo dobrany przekrój przewodów zasilających; • Brak właściwego chłodzenia silnika np. w wyniku zabrudzenia przewietrzni (zabezpieczenie termiczne - jeżeli zastosowano lub przegrzanie).
Zbyt mała wydajność wentylatora	• Awaria urządzenia; • Zbyt niska częstotliwość zasilania; • Przeszkody w instalacji wentylacyjnej;

ZAŁĄCZNIK - E (Deklaracja producenta)

Deklaracja zgodności UE zgodnie z Dyrektywą 2014/30/UE
Deklaracja włączenia WE zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE

Producent:
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polska

dok. nr R2.5.10102022_PL

Deklaruje, że produkt opisany poniżej:

Nazwa:	Wentylator dachowy
Typ:	**ROOF-H / ROOF-V**
Model oraz numer seryjny:	Wszystkie wyprodukowane
Data oznakowania CE:	2021 - zgodnie z Dyrektywą 2014/30/UE
Przeznaczenie/Funkcja:	Transport medium o określonej specyfikacji **po zastosowaniu jako część maszyny/instalacji**

jest zgodny z wymaganiami określonymi w:
•Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
•Dyrektywa o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Zgodność z Dyrektywą 2014/30/UE dotyczy samego produktu. W momencie zastosowania go w maszynie, eksploatowania z innymi podzespołami za zgodność całego układu z Dyrektywą 2014/30/UE odpowiada instalator.

Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane (częściowo lub w całości):
PN-EN ISO 12100 PN-EN 60034-1 PN-EN 60204-1 PN-EN ISO 13857
Zgodność z normą PN-EN ISO 13857 odnosi się jedynie do elementów zabezpieczających dostarczonych i fabrycznie zainstalowanych w produkcie w chwili dostawy.

Ponadto:
•**Produkt stanowi maszynę nieukończoną (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) i nie może zostać oddany do użytku do czasu zadeklarowania zgodności maszyny, w której znalazł zastosowanie, z przepisami Dyrektywy 2006/42/WE (wraz z jej późniejszymi zmianami).**
•Maszyna (instalacja), w której produkt został zastosowany powinna w szczególności spełniać wymagania aktualnych wydań norm: PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13857, PN-EN ISO 13854, PN-EN ISO 13850, PN-EN 60204-1.
•Urządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem (UE) Nr 327/2011 w sprawie wykonania Dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW.
•Zgodnie z wymogami Dyrektywy 2006/42/WE: Dokumentacja techniczna dla wyżej wymienionego produktu została sporządzona zgodnie z załącznikiem VII część B Dyrektywy 2006/42/WE i znajduje się w siedzibie firmy: *ul. Lotnicza 21A, 86-300, Grudziądz, Polska.* Osoba upoważniona do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej: *Piotr Pakowski (ul. Lotnicza 21A, 86-300 Grudziądz, Polska).* Odpowiednie informacje na temat maszyny nieukończonej zostaną przekazane w formie elektronicznej lub papierowej w odpowiedzi na uzasadniony wniosek władz krajowych.
•Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (ROHS) z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
•Zgodnie z obecnym poziomem wiedzy nasi dostawcy komponentów, surowców i preparatów spełniają wymagania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami.
•Zintegrowany system zarządzania jest zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

Data: 10.10.2022
Kiełpin

Wojciech Stawski
Dyrektor

INTRODUCTION

This manual covers fan listed on front page. It is source of information necessary for safe and proper use. Read this manual carefully before any use of the device, comply with it requirements and keep it in place with easy access for users and service. If case of any doubts about use of the fan, please contact with manufacturer.

After receiving the device - check

- whether the device is in compliance with order,
- whether the data on the rating plate are the same as desired (voltage, frequency, etc.)
- whether fan was not damaged during transport (e.g. there are no dents/cracks, impeller rotates freely)
- whether motor documentation (including operation manual) has been attached to the fan

In case of any irregularities, contact with your dealer or Venture Industries Sp. z o.o. service.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Information about device

- The fan is a not completed machine within the meaning of the Machinery Directive 2006/42/WE (please refer to the manufacturer's declaration – Appendix E).
- Fan is designed for use by trained, qualified adult persons in industrial environment.
- The device is designed to transport clean air and air with dust - required contact with manufacturer. **Do not transport the explosive mixtures**, solid elements, liquids, **substances that cause abrasion**, chemically reactive compounds. Minimal temperature of transported medium is -20°C, maximum is determined on rating plate.
- Protect the fan against protect the fan from lightning. The unit is designed for outdoor installation. The fan's environment must not contain explosive mixtures, abrasive substances, chemically aggressive compounds, sticky substances or substances with high humidity. The maximum ambient temperature is indicated on the nameplate, the minimum is -20°C. The device is not designed for operation in hot smoke environment.
- The device must not be exposed to radiation (such as microwave, UV, laser, x-ray).
- The impeller of the fan has been balanced in conformity with minimum G6.3 class, according to ISO 1940-1, and entire fan with cat. BV-3 according to ISO 14694
- Details of fan construction have been included in appendix A
- Additional information on usage of the fan have been indicated on the device as markings. More information is introduced on appendix B.

1.2 General risk and guidelines

During entire fan life cycle pay particular attention to **the risk and guidelines** presented below:

1.2.1 Moveable components

- The fan is equipped with moveable components (impeller of the device, impeller of the motor). Contact with them may cause serious injury or death. The fan must not be used if covers (grids) and safety measures against contact with rotating parts have not been installed.

1.2.2 Suction

- The fan has high suction power. Clothing, hair, foreign particles, and even body elements can be easily sucked in. It is forbidden to approach the fan in “loose” clothing or reaching toward inlet of working fan and motor impeller. It need to be ensured, that no foreign body can be sucked in.

1.2.3 Thrown elements

- The air at the outlet of the fan has high energy. Elements sucked or placed inside the fan can be thrown with a high speed. The fan has stable, solid construction, but as a result of damage or improper use some parts (elements with high kinetic energy) may be thrown away. Make sure that before start and during operation of the fan there are no elements, that may be sucked in (pay special attention to fan inlet side) and there are no person in stream of transported medium (on inlet and outlet side). Do not use fan without proper inlet, outlet covers (grids).

1.2.4 Sharp edges

- During manufacturing the fan sharp edges was grinded. However the fan may have edges touching which may cause injury. We recommend the use of relevant protective gloves.

1.2.5. Inertness

- The fan has a high inertness. In case of no permanent fix turning on the fan will lead to it uncontrolled movement. The unit can be turn on only after proper installation.

1.2.6 Noise

- The sound pressure level is dependent on the operation point. Check the sound pressure level and if necessary use silencers and/or individual protection measures for personnel. Sound pressure level generated by the fan is on www.venture.pl.

1.2.7 Materials

- In case of fire or transport of improper medium – fan parts can generate fumes hazardous to health.

1.2.8. Environment

- The fan can make over and under pressure. In areas where a specified air pressure and the quantity of air are required (e.g. in places with combustion) make sure that there would be no deficit/excess of air.

1.2.9 Temperature (hot surfaces)

- The housing and fan elements take the temperature of transported medium. During work (e.g. as a result of compression process) the temperature of medium, housing and fan components increase. Electric motor heat up to high temperatures (especially when overloaded/overheated). The appropriate steps need to be made to prevent from fire and burns caused of

high temperatures. **In case of fire – to extinguish a fire use fire extinguisher approved for electrical equipment and follow recommendation of fire department.**

1.2.10 Unexpected start / connecting power supply

● Before undertaking any kind of work on fan (e.g. installation, maintenance and inspection, disassembly), it has to be completely and reliably disconnected (isolated) from power supply (check there is no voltage). It has to be ensured, that power supply will not be connected during work on fan and moveable parts are not moving.

• The fan has stable, solid construction, but as a result of damage or improper use some parts (elements with high kinetic energy) may be thrown away. In case of impropper protection there is risk of sucking foreignt elements into the fan. Risk arising from damaging electrical wires placed inside fan / air stream - e.g. using appriopriate construction grounding and security device in fan supply line.

• Capacitor (only single phase fans) is still energized for certain period of time after turning off the power supply.

• The appropriate steps need to be made in order to provide protection against electric shock and to prevent from access to electrical components by unauthorized person.

● Fan is not equipped with control system – the connecting of power supply causes immediate start-up. The device is not equipped with system, that would permanently shut it down in case of temporary power supply loss. It has to be ensured, that any dangerous or unpermitted event does not occur in case of temporary loss of power supply.

• Thermal sensors installed in motor (if fitted) after tripping caused by motor overheat turn back to initial state after cooling down. It has to be ensured, that any dangerous or unpermitted event does not occur in case of action of thermal sensors and after motor cooling down.

● In case of impeller jamming – its unblocking may cause sudden movement. Appropriate steps need to be made in order to avoid impeller jamming. In case of impeller jamming, fan need to be completely disconnected from power supply and repaired.

● After disconnecting from power supply fan still works for certain time (moveable parts are moving) as a result of energy accumulation.

1.2.11 Use

• Improper installation and/or use may lead to damage of the device and occurrence of dangerous situation. The unit can by installed, maintained, dismantled and used only by qualified and authorized personnel, in accordance to safety rules and current regulations in the country of use (including proper electrical authorization). Personnel need to be familiar with reactions caused by the fan.

• **Using of fan in dismantled/uncompleted state is forbidden, e.g. without junction box cover, revision cover.**

• During the works (e.g. maintenance, installation) the fans surrounding needt to be protected from bystanders approach.

• Any modifications of the unit are forbidden. Complicated maintenance work (such as dismantling the motor or impeller) need to be made by Venture Industries Sp. z o.o. service or with it permission - according to additional guidance. Improper assembly may lead to reduce the fan parameters, damage the unit and lead to the dangerous situation.

1.2.12 Accumulation of dust

• Prevent the accumulation of dust, sediment on and inside the fan. Dirt accumulated on: grids – reduce the fan parameters; impeller – may lose it balance; housing and motor – can reduce the cooling; hot surfaces (see 1.2.9) – may ignite.

1.2.13 Explosive atmospheres

• Contact of the fan with explosive atmospheres cause in ignition. It is forbidden to contact the fan with explosive atmospheres.

2. TRANSPORT AND STORAGE

2.1 Transport and storage guidelines

• The fan need to be transported and stored in original packaging, without excessive shocks. The device must be protected from weather conditions, transported and stored in dry, well ventilated, and free from substances harmful to the device areas. The fan cannot by transported and stored in areas with fertilizers, chlorinated lime, acids and other aggressive chemicals. Fan need to be protected against foreign body entrance.

• Protect the fan against damage (including crush). After lifting unit it need to be put slowly.

• Do not lift the unit by impeller, motor elements. **During lifting the device must remain stable.**

• The fans should be lifted by the structural elements provided for this (according to Fig. 1).

Fig. 1

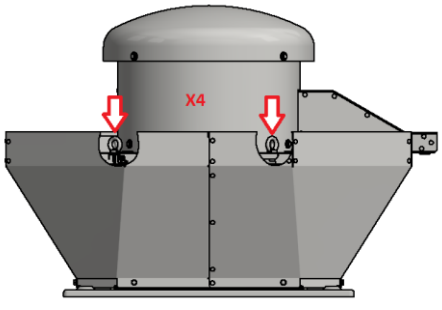

• Do not approach lifted device. In case of breaking, falling device may cause serious injury or death.

• It is recommended, that the storage period of the device does not exceed one year. After long storage, the condition of the fan must be checked before installation (chapter 5). During storage, the impeller of the device should be turned by hand (minimum 3 rotations) at least once a month.

3. ASSEMBLY AND INSTALLATION

3.1 General information

- During installation follow the guidelines contained in section 1.2
- The fan is a machine not ready for use (within the meaning of the Machinery Directive 2006/42/WE - before use of the device ensure conformity with requirements of Machinery Directive 2006/42/WE. After installation the device must meet the requirements included in EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 13850 and EN 60204-1 standards. Additional information is included in Manufacturer Declaration (Appendix E).
- Before installation remove temporary items that protect fan during transport and storage (e.g. box, foil, inlet and outlet caps – do not remove any guards) – Starting the fan with those items could lead to damage of the fan. Make sure that the fan is not damaged.
- Ensure that there are no foreign bodies (e.g. mounting elements, tools) inside fan and near of the unit, the fan is properly secured after installation (the cover of connection box and inspection cover are closed and secured, the connecting elements are properly tightened). Technical acceptance need to be carried out in accordance with Appendix C.

3.2 Assembly information

- Fan need to by mounted in possition presented on Fig 2., with horizontal motor shaft possition (with motor base on bottom). Other montage possitions are allowed only after manufacturer approval. Fan need to be mounted with use of outlet flanges (all holes placed in flange need to be used) or with use of dedicated feets (all holes in mountign feets need to be used). Fasteners secured against loosing need to be applied.

Fig. 2

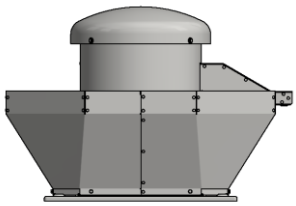

Mounting position

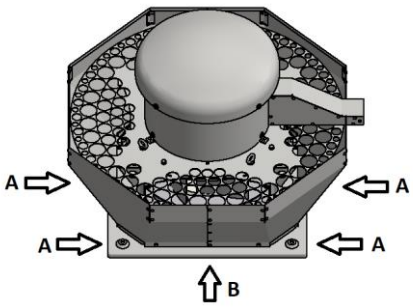

A - mounting holes
B - mounting base

- Supporting construction has to be solid enough in order to carry the weight of the fan and generated vibration (including fan damage). The fan cannot be exposed to vibration.
- It is recommended to apply measures minimizing transmission of vibration from/to the fan. For fans placed on vibro-isolators connecting on inlet and outlet side need to be made in flexible form.
- Keep safe distance between installed device and inflammable elements (special attention to hot surfaces of device need to be paid).
- Keep free space from the fan outlet to allow free discharge of the pumped medium.
- Measures protecting user from burn by hot elements need to be applied.

3.3 Electrical connection guidelines

- The fan and power supply network must be protected in accordance with local law requirements.
- Detailed guidelines related to electrical connection are located in motor operation manual and on motor markings - those guidelines need to be applied.
- The voltage and frequency of the fan power supply network must not exceed those given on the fan nameplate.

Motors with a temperature sensor:
Single-phase motors are equipped with a bimetallic temperature sensor located in the stator winding. Sensor tip are placed in the motor terminal box (additional cube). This sensor should be included in the power supply circuit fan protection (e.g. transmitter, contactor, etc.). Despite the use of a bimetallic sensor, it is necessary to connect an overload fuse to protect the motor against excessive overload. Switch setting must comply with the maximum allowable current indicated on the motor's nameplate. Three-phase motors are equipped with a PTC resistance temperature sensor. The sensor terminals are placed in the motor connection box (additional cube). This sensor should be included in the fan protection supply circuit (e.g. by using a PTC transmitter). Despite the use of a PTC sensor, it is necessary to connect a motor protection (short-circuit-overload protection) to protect the motor against excessive overload. The switch setting must comply with the maximum allowable current indicated on the motor's rating plate.

Motors without a temperature sensor:
Motors without a PTC sensor i should be protected against short circuits and overload.

Electrical diagrams
(before connecting verify compatibility with the nameplate of the electric motor)

Delta connection

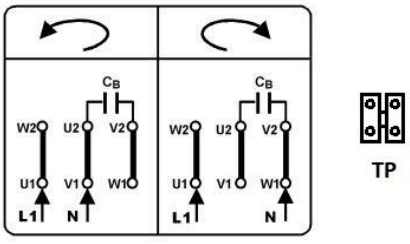

TP

Delta connection

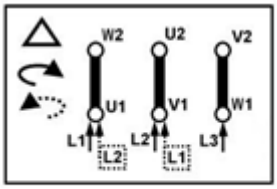

PTC

3x230V

Star connection

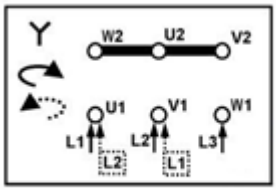

PTC

3x400V

3.4 Impeller rotation direction

Make sure that after installation and during using the fan the impeller would rotate in correct direction. After mounting fan to proper construction, with special care taken and in accordance with sector 1 and 4, launch the fan in impulse way (less than 1 second) and check, if the impeller rotates in correct direction, generating airflow in proper direction. The work with impeller rotating in the wrong direction reduces fan parameters and may damage it. In case of improper impeller rotation, turn of power supply, wait until impeller stops and change proper power supplying wires in junction box.

4. USE

4.1 Use guidelines

- Make sure that turning on of the fan does not make any hazard for personnel and property. Follow the guidelines featured in section 1.2.
- The fan is designed for continuous operations (S1) – too high frequency of starting a fan may lead to motor overheat and damage.
- In case of activation of any electrical protection, detection of damage, unit must by immediately turn out off use.
- The device is adapted to work in certain range of characteristic. Too low volume flow rate of medium, start/work of device with completely closed inlet and/or outlet may lead to motor overheat caused by current consumption exceeding value on the rating plate (current consumed by fan grows as resistance of installation grows).
- Units work parameters (temperature of medium, ambient temperature, min and max flow rate....) refer to rated speed of motor.

5. MAINTENANCE, REVIEW

5.1 Maintenance guidelines

- During maintenance and review follow the guidelines contained in point 1.2
- Fan need to be subject of regular review and maintenance (point 5.2).
- **Maintenance and review of motor need to be overtaken in accordance with motor documentation and markings.** Exchange of motor bearings need to be made before the end of current bearing lifetime.
- To clean fan construction use slightly damp delicate material. It is prohibited to use detergents, liquids under pressure and tools that may scratch the unit surface.
- The fan need to be turned on at least once a month (minimum couple of impeller turns).
- Ensure that there are no foreign bodies (e.g. assembly components, tools) near and inside the fan, the impeller is not blocked, the unit is clean, dry and secured after maintenance and review. After cleaning finishes, turn on the fan at max speed for 30 minutes.
- Access to the electric motor and rotor can be accessed through engine cover disassembly.

• During review special attention to the following need to be paid:

<table>
<tr><td>dust and dirt</td><td>Prevent the accumulation of dust/dirt on and inside the fan. Dirt accumulated on: grids – may reduce the fan parameters; housing and motor – can reduce the cooling; hot surfaces –may ignite. Special attention must be paid to motor cooling impeller and its cover. Reduction of cooling ability may lead to overheat of motor without working of safety devices.</td></tr>
<tr><td>corrosion</td><td>Corrosion of the fan may lead to mechanical damage of it. It is forbidden to use the fan if corrosion appears</td></tr>
<tr><td>overload</td><td>Exceeding of nominal current may be caused by improper choice of fan, mechanical damage (e.g. impeller, bearing), improper electrical connection. Current value must be controlled, and if its growth is noticed, the reason need to be determined and device need to be repaired. Current value cannot exceed nominal value.</td></tr>
<tr><td>vibration</td><td>Excessive vibration may cause mechanical damage of the fan or it mounting construction. The vibration increase can indicate bearings damge or loss of impeller balance. Vibration value need to be controlled, and if its growth is noticed, the reason need to be determined and device must be repaired.
Maximum vibration value on bearings (perpendicular to motor shaft) after fan installation cannot exceed value presented in table below:
<table>
<tr><td colspan="2">rigidly mounted*</td><td colspan="2">flexibly monted*</td></tr>
<tr><td>peak</td><td>r.m.s</td><td>peak</td><td>r.m.s.</td></tr>
<tr><td>6.4 mm/s</td><td>4.5 mm/s</td><td>8.8 mm/s</td><td>6.3 mm/s</td></tr>
</table>
*according to ISO 14694

Note: Vibration measurement on bearings need to be made with specialistic equipement that allows safe control - without risk of contact of user with rotating elements (see ISO 13857).</td></tr>
</table>

5.2 Review and maintenance

• The set between routine checks and maintenance need to be determined by user, based on the observation of unit and specific conditions of use, in order to include specific work conditions. The set cannot be longer than introduced below.
• In the case of irregularities the device must be turn off and subjected to review, maintenance and possible repairs / cleaning (when dirt occurs). Examples of reasons for device to work in emergency mode are given in Appendix D.
• Staff operating the device must be familiar with it normal working conditions. If the fan work differ from it normal working conditions it need to be turn off from work and inspected.

Recommended daily review:
• Device is undamaged, stable and works properly;
• There are not any leaks, smoke from motor;
• Device does not emit any untypical noise, vibration and does not heat up excessively;
• Device is clean (general control), corrosion does not occur (general control);
• Wires are not damaged;
• There are no untypical leaks from fan;
• Covers are in proper state and clean.

Mmonthly review
• Fan current value is not higher than beginning value;
• The vibration value has not increased in relation to the initial value;
• Device and covers are clean;
• Device is clean, filter is not clogged.

Review once per 3 months, not less than 6 month and 3000 hours of work
• Corrosion does not occur;
• Fasteners state is proper (they are properly tightened);
• Security devices are working and set properly, protection against electrical shock is effective;
• Motor insulation resistance value is correct;
• Vibration value is lower than permissible;
• Structure is complete, components are not damaged (**e.g. by abrasion**).
Minimum every 10 years it is necessary to control the impeller due to fatigue strength. After the fan operation in the smoke removal mode, the device should be replaced with new ones.

6. REPAIR, WARRANTY

Use only original spare parts and original accessories. Fan repairs need to be made by Venture Industries Sp. z o.o. service or outside, after manufacturer permission. Warrantee conditions are described in guarantee card.

7. DISMANTLING AND RECYCLING

Disconnect unit from its power supply, and dismount according to the guidelines from section 1 of this instruction. Therefore, please deposit all left-over material and packaging in their corresponding recycling containers and hand in the replaced machines to the nearest handler of this type of waste product.

APPENDIX A - (SCHEMATIC DIAGRAM OF THE FAN / LIST OF DEVICES)

1. General overview

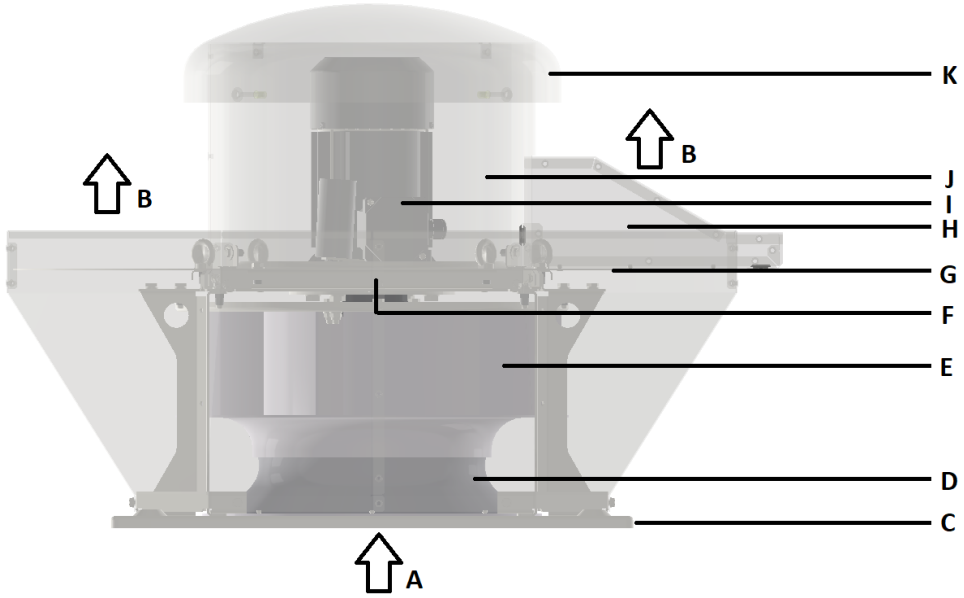

A – air inlet
B – air outlet
C – fan base
D – inlet nozzle
E – impeller
F –motor support plate
G – impeller guard
H – motor cooling air intake duct
I – electric motor
J, K – motor covers

2. Part list

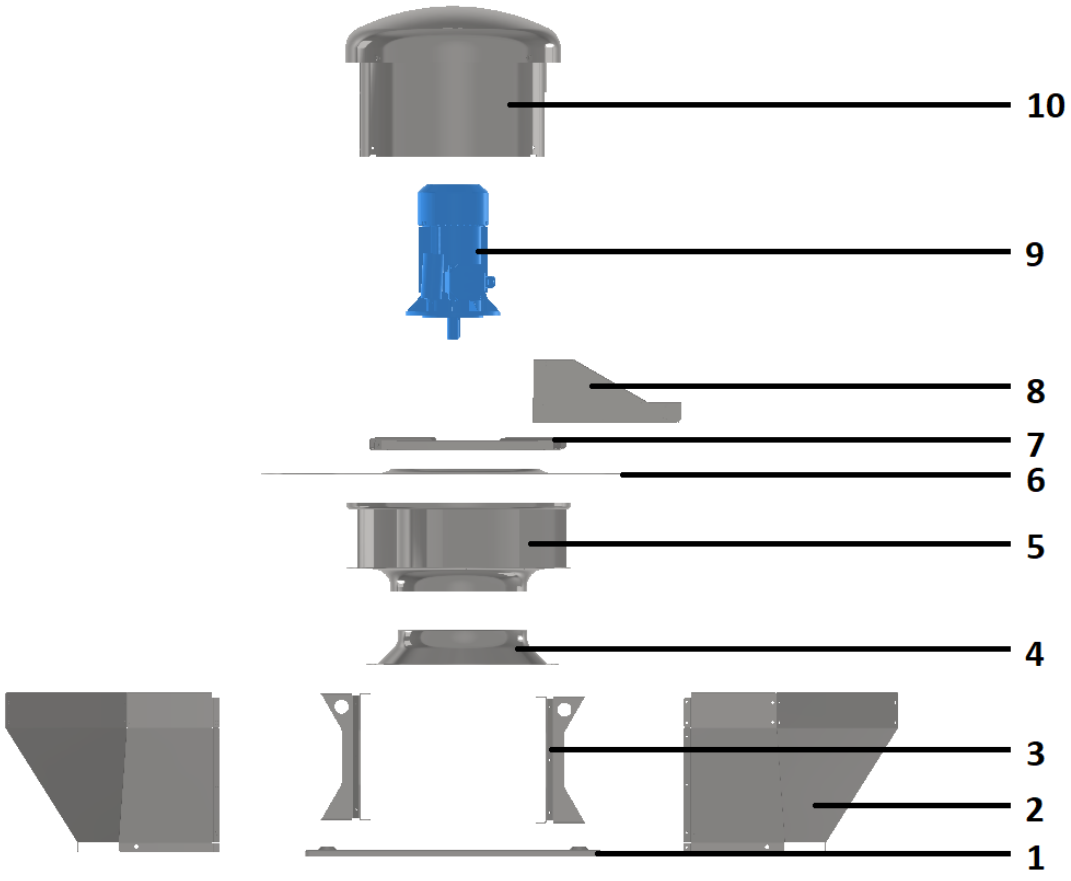

1. fan base
2. housing
3. brackets
4. inlet nozzle
5. impeller
6. impeller guard
7. motor support plate
8. motor cooling air intake duct
9. electric motor
10. motor covers

The fan elements (2, 4, 5, 8 and 10) are made of aluminum sheet, elements (1, 3, 6 and 7) made of stainless steel. The rotor (5) is welded and made of aluminum sheet. Bolts and rivets made of aluminum, steel, galvanized steel, and stainless steel were used. The fan was sealed using high temperature sealants. Detailed information concerning the components used and their tightening torque (not applicable to components with which the motor is equipped) are attached to these instructions or are available on request.

APPENDIX B - (PRODUCT INDICATION)

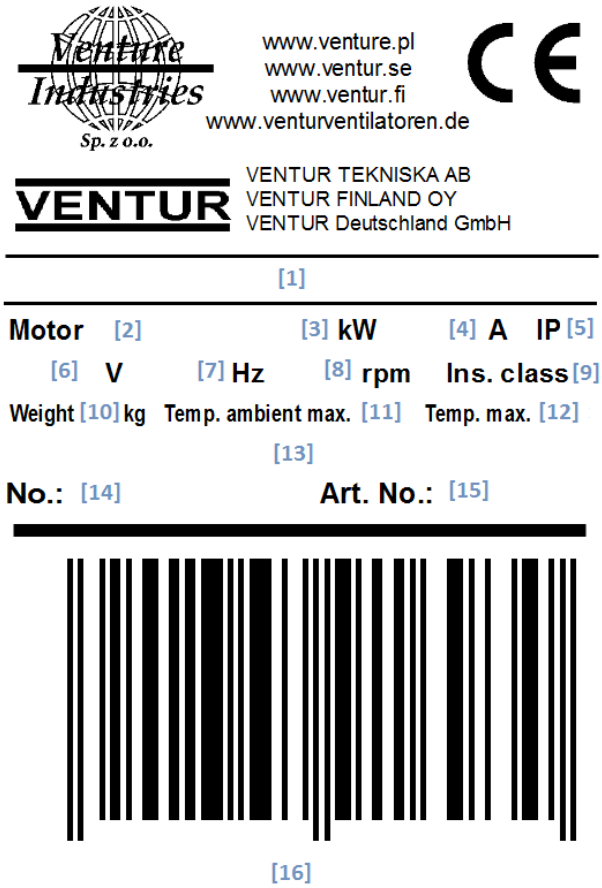

[1] – product full name
[2] – motor type
[3] – motor power
[4] – nominal current
[5] – motor IP class
[6] – nominal voltage
[7] – power supply frequency
[8] – nominal fan speed
[9] – motor insulation class
[10] – weight
[11] – max ambient temperature
[12] – max temperature of transproted medium
[13] – informetion of accordance with ErP Directive (if apply)
[14] – serial number
[15] – Art. no.

Additional information indicated on the device
- arrow informing about correct direction of impeller rotation
- indications related to safe use of device

APPENDIX C - (RECEIPT FORM)

Before launch	Check confirmation
Type and model of fan are in accordance with the order.	
The fan is undamaged.	
There is no foreign body inside fan and the fan is clean.	
The fan is reliably and solidly fixed in workplace.	
The fan is properly levelled.	
Wires are properly tightened.	
Ambient temperature and transported medium temperature are compatible with fan nameplate.	
Proper electrical protection is applied.	
Grounding of fan is applied.	
Mains supply is compatible with fan power supply.	
Power supply disconnecting switch (with 3mm visible gap) is applied.	
Personnel using the fan read and understood the operation and montage manual.	
Proper inlet and outlet covers (grids) have been applied.	
After fan launch (continuous work period minimum 30 minutes)	
Readings and set of vibration measurement device has been written (they are available in future).	
Value of current for each of phase does not exceed nominal one.	
The vibration value is not higher than permitted.	

APPENDIX D - (EXAMPLES OF DEVICE FAULTY WORKING)

SYMPTOMS	POSSIBLE REASON
Excessive vibration or noise	•Used or damaged impeller; •Fan levelled in wrong way; •Dirt accumulated on impeller caused loss of balance; •Impeller loss of balance; •Parts rubbing; •Damage or wear of bearings; •Damage of measurement system, that is responsible for signalization of excessive vibration. •Deformed motor shaft; •Loose of impeller fix screw, impeller is loose on motor shaft; •Loss of balance of motor impeller or damage of motor (wear/damage of bearing).
Motor overload	• Rubbing between fan impeller and housing; • Damage or wear of bearings; • Damage of motor windings (overheat, insulation degradation, insulation breakdown etc.); • Damage of switch or security system; • Failure of one of supply phases; • Exceeding of maximum motor speed; • Too low flow.
Failed fan start-up	• Rubbing between fan impeller and housing or foreign body (e.g. tool left after installation); • Failure of one of supply phases; • Failure of start-up system, e.g. Y/D; • Reset of security devices has not been made, wrong security device; • Motor connected in wrong way or damaged; •Too low supply voltage.
Protective devices activation during fan work and overheating	• Excessive start-up time; • Motor overload; •Motor launching done too often (thermal protection – if applied or overheating); •Improper set of protection system e.g. in system with PTC or thermocontact sensors (if applied); • Improper cross-section of power supply wires; • Lack of sufficient motor cooling eg. dirt placed on motor cooling impeller (thermal protection – if applied or overheating).
Too low flow	•Damage of device; •Too low power supply frequency; •Obstacles in ventilation installation.

APPENDIX E - DECLARATION OF MANUFACTURER

EU Declaration of Conformity in accordance with 2014/30/EU Directives
EC Declaration of Incorporation in accordance with 2006/42/EC Directive

Manufacturer:
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
Polska

doc. no. R2.5.10102022_EN

Declares that the product described below:

Name:	Roof fan
Type:	**ROOF-H / ROOF-V**
Model and serial no.:	All manufactured
CE marking date:	2021 - in accordance with 2014/30/EU Directive
Use/Function:	Transport of specified medium **after incorporation into machinery/installation**

complies with the requirements of:
•Machinery Directive 2006/42/EC
•Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Compliance with 2014/30/EU Directive applies to the single product. When product is used with other components the installer is responsible for compliance of entire system with the provisions of 2014/30/EU Directive.

Following standards were applied (partially or full):
EN ISO 12100 EN 60034-1 EN 60204-1 EN ISO 13857
Compliance with EN ISO 13857 refers to safety devices supplied and installed in the product by the manufacturer.

Furthermore:
•**Product is partly completed machinery (as defined by Directive 2006/42/EC), and it must not be put into service until the machinery in which it is incorporated has been declared in conformity with the provisions of 2006/42/EC Directive (and its amendments).**
•The machinery (installation) into which the product is incorporated should particularly meet the requirements of current standards: EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 13854, EN ISO 13850, EN 60204-1.
•Unit complies with Regulation (EU) No 327/2011 implementing Directive 2009/125/EC with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW.
•In accordance with 2006/42/EC Directive requirements: The technical documentation for above mentioned product has been prepared in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex VII, Part B, and is located in the manufacturer office: *Lotnicza 21A, 86-300, Grudziądz, Poland*. The person authorized to comply the relevant technical documentation: *Piotr Pakowski (Lotnicza 21A, 86-300, Grudziądz, Poland)*. Relevant information about the product will be provided in electronic or paper form in response to a reasonable request of national authorities.
•The product complies with Directive Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
•According to the current level of knowledge, our suppliers of components, raw materials and preparations involved in our supply chain, working according to standards compatible with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and subsequent amendments.
•Integrated Management System is compliant with PN-EN ISO 9001:2015 and PN-EN ISO 14001:2015 standards.

Date: 10.10.2022
Kiełpin

Wojciech Stawski
Managing Director